

ingenico

AXIUM EX6000

Guia Rápido do Usuário



Apresentação

AXIUM EX6000 é um terminal de pagamento portátil Chip & PIN com diversas opções de comunicação como GSM/GPRS/3G/4G Quad Band, WiFi & Bluetooth. Usa a plataforma Android, aliada com a tecnologia de pagamento altamente segura da Ingenico, atendendo a todas as normas de pagamento e segurança.

Este terminal tem as seguintes características:

- Display 5.0" IPS gráfico colorido *touchscreen*
- Leitor de chip (*smartcard*)
- Leitor de tarja magnética
- Leitor integrado sem-contato (*contactless*)
- Conector USB-C

A embalagem do produto contém:

- O terminal AXIUM EX6000
- Fonte de alimentação
- Pack de bateria Li-Ion
- Este manual.

Instalação e Conexão

Ligar e desligar o terminal

Para ligar o AXIUM EX6000 pressione a tecla  (lateral direita).

O terminal entra em modo *stand-by* automaticamente após um tempo configurável.

Caso queira desligar manualmente o terminal, pressione por alguns segundos a tecla  e aguarde o menu de opções.



Instalação do cartão SAM/SIM/Micro SD



Os conectores de cartão SAM/SIM/Micro SD estão localizados na parte inferior, acessível removendo-se a tampa protetora.




ATENÇÃO!

O terminal deve estar desligado durante a instalação ou remoção de cartões SAM/SIM/Micro SD!

SAM

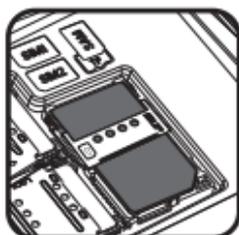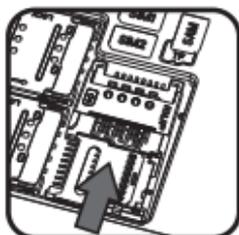

SIM

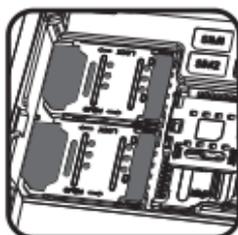

Micro SD



- Abrir a tampa: pode-se ler as marcações para SIM, para SAM1, SAM2 e para Micro SD. Inserir o cartão SIM/SAM/Micro SD no compartimento
- Certificar o posicionamento do cartão de acordo com a borda cortada
- Retornar a tampa e fechar.

Conexões do terminal AXIUM EX6000

As conexões do terminal AXIUM EX6000 são feitas a partir do conector USB-C lateral ou por base opcional.



Características

Fonte de Alimentação

Entrada	90 a 240V AC
Saída	5.0V DC – 2.0A

Bateria

Tipo	Li-Ion 2930 mAh
Temperatura de carga ótima	De 0°C a +40°C


Condições de Ambiente

Temperatura de operação	De -10°C a +50°C
Umidade de operação	Máximo 5% a 90%
Temperatura de armazenamento	De -20°C a +70°C
Umidade de armazenamento	Máximo 5% a 90%°C

Uso

Leitor de Cartão magnético

O cartão pode ser lido em ambos sentidos, para cima ou para baixo, com a trilha magnética virada para a esquerda. Execute um movimento contínuo para garantir um melhor desempenho na leitura dos cartões.

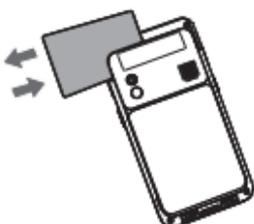

Cartão com Chip (Smart Card)

Insira o cartão horizontalmente, com a face do chip para cima. Empurre o cartão até o fim e mantenha o mesmo nesta posição até o final da transação.



Leitor Contactless (chip sem contato)

Leve o cartão com firmeza até a zona ativa indicada pelo símbolo *contactless* . Mantenha o cartão próximo ao leitor durante a transação.



Camera Scanner (1D e 2D)

Aproxime o código de barras (1D ou 2D) da lateral esquerda superior (leitor) indicado. Mantenha o código de barras próximo ao scanner durante a leitura.



Manutenção do terminal

- Limpe o terminal apenas com um pano seco ou levemente úmido.
- Não use solventes, detergentes ou produtos abrasivos.
- Evite a exposição prolongada à luz do sol
- Não limpar a cabeça de leitura de tarja magnética com solventes ou substâncias abrasivas
- O terminal só pode ser aberto por técnicos autorizados.

O produto deverá ser utilizado a uma distância mínima de 0,5 cm em relação ao corpo do usuário

"Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada no corpo é de 1,34 W/kg."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

Contato

INGENICO do Brasil
Rua Olimpíadas, 134 - 3º andar
04551-000 - São Paulo – SP - Brasil
Tel.: +55 (11) 2678-2200
www.ingenico.com.br

